

■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大 阪 支 店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビル1F
営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四 国 支 店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九 州 支 店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2025年4月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。


昇降用設備で安全・安心作業

アルミ梯子 & イーজークライマー

1連 はしご取付け金具

アルミ梯子1連

MAX 150kg

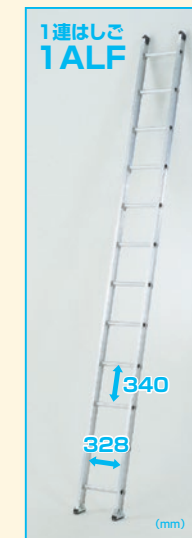

- 最大使用重量150kgの業務用1連はしごです
- ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています
- 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します
- 1連はしご(1ALF)は、イーজークライマーLH、LHS、LHAに適応しています



■ 1連はしご (1ALF)

型 式	全 長 (m)	重 量 (kg)
1ALF-31	3.07	7.2
1ALF-41	4.09	9.0
1ALF-51	5.11	11.1
1ALF-61	6.13	13.3



イーজークライマー (はしご取付け金具)

MAX 150kg

- はしご取付け金具イーজークライマーは、建築現場の梁などの組立作業時に仮設の昇降用通路となるはしご(1ALF)を鉄骨柱に取付ける装置です。(はしご上下3ステップ以内に取付け・右図参照→)
- 鉄骨柱への脱着はベルトで行います
また、はしご取付けバーではしごだけの着脱も可能なので、鉄骨柱を傷つけることなく素早く作業が行えます
- 従来のステップ取付けの溶接や、溶接されたステップの取外し、鉄骨柱の補修といった面倒な作業が不要になります




型 式	LH-36A	LHS-36	LHA-36
重 量	4.3kg	4.1kg	5.6kg
指定鉄骨柱	角・H柱用	角柱用	丸柱用
鉄骨柱形状	コラム型 300mm ~ 650mm H型 300mm ~ 650mm I型 300mm ~ 650mm	コラム型 150mm ~ 300mm	丸柱用 300mm ~ 1020mm


※角柱用は、300mm~1000mm対応のロングベルト仕様も取扱いがございます。

設置できる鉄骨柱は、LHは1辺が300~650mmのコラム・H・I型、LHAは直径300~1020mmの鉄骨丸柱です。指定以外の鉄骨柱に設置しないでください。

設置イメージ

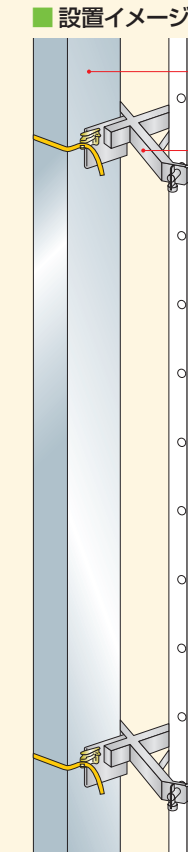

各部名称

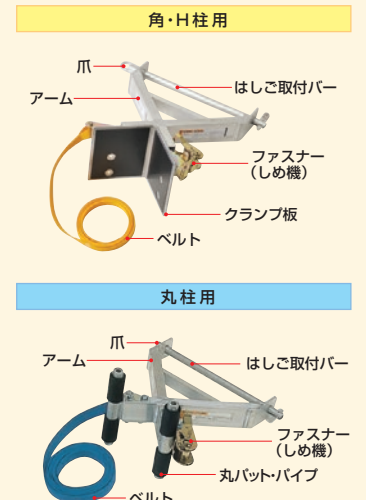

アルミ梯子1連

■アルミ梯子をご使用の前には記載のQRコードを読み取り必ずメーカー発行の取扱説明書をご確認ください。



安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

【アルミ梯子・使用上のご注意】

⚠ 危険

❗ 強制
はしごの立て掛け角度は、約75度にしてください。

❌ 禁止
安全ブロックを吊り下げないでください。

⚠ 警告

❗ 強制
使う前には、必ず「ご使用前の点検」を行い、異常のないことを確認してください。

❗ 強制
体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を超えときは、使用しないでください。

❗ 強制
はしごを単体で使用する場合は、必ず補助者がはしごを支えてください。

❌ 禁止
はしごが安定しない場所には、設置しないでください。

❌ 禁止
はしごを水平にして使わないでください。

❌ 禁止
同時に2人以上乗らないでください。

❌ 禁止
はしごとしての用途以外の使いかたをしないでください。

❌ 禁止
はしごを加工や改造しないでください。

❌ 禁止
はしごを長くするために、別のはしごやパイプ・木などをつないだり、台や箱の上に寄せたりしないでください。

❌ 禁止
はしごと建物の接点より上の踏ざんや支柱に体重をかけないでください。

❌ 禁止
建物の壁に立て掛けた場合は、はしごの上から3段目以上の踏ざんには乗らないでください。



⚠ 注意

❌ 禁止
はしごは慎重に昇り降りし、はしごの途中から、飛び降りたりしないでください。

【その他の注意事項につきましては、メーカー発行の取扱説明書をご参照ください。】


【アルミ梯子・ご使用前の点検】

はしごをお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。

①踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。

②支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。

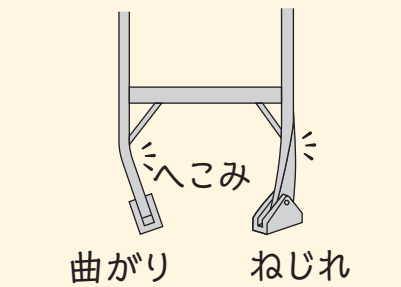


③踏ざんに曲がり・へこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。



④各部の接合に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。

⑤リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。

⑥滑り止めが外れたり、すり減ったりしていませんか。外れたり、すり減ったりしている場合は、絶対に使わないでください。

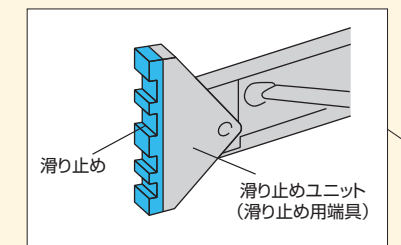


2.下記の箇所を触って点検をしてください。

①各段の踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は絶対に使わないでください。



②滑り止めユニット(滑り止め用端具)がスムーズに動きますか。スムーズに動かない時は、泥やセメント・ごみの噛み込みがないか点検し、あれば取り除いてください。

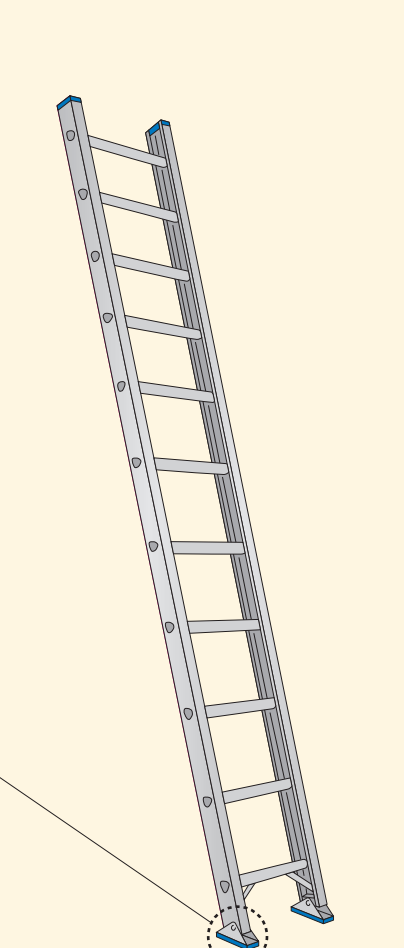

イージークライマー

■イージークライマーをご使用の前には記載のQRコードを読み取り必ずメーカー発行の取扱説明書をご確認ください。



安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

【イージークライマー・使用上のご注意】

⚠ 危険

❗ 強制
ベルトを巻き付け、作動レバーがロックされていることを確認してください。

❗ 強制
はしご取付バーの爪が確実にロックされているか確認してください。

❌ 禁止
イージークライマーを用いて2連梯子を柱に設置することは出来ません。

⚠ 警告

❗ 強制
体重と荷物の合計重量が最大使用質量を超えときは、使用しないでください。

❗ 強制
取り外し作業は、必ず2人以上で行ってください。

❗ 強制
使う前には、必ず「ご使用前の点検」を行い、異常のないことを確認してください。

❌ 禁止
はしご取付金具としての用途以外の使いかたをしないでください。

❌ 禁止
LH-36Aが設置できる鉄骨柱は、一辺が300mm～650mmのコラム・H・I型です。指定以外の鉄骨柱に設置しないでください。

❌ 禁止
LHS-36が設置できる鉄骨柱は、一辺が150mm～300mmです。指定以外の鉄骨柱に設置しないでください。

❌ 禁止
LHA-36が設置できる鉄骨丸柱は、直径300mm～1020mmです。指定以外の鉄骨丸柱に設置しないでください。

❌ 禁止
はしご及びはしご取付金具を水平にして使わないでください。

❌ 禁止
同時に2人以上乗らないでください。

❌ 禁止
指定以外のはしごは、使わないでください。

❌ 禁止
はしご取付金具を加工や改造しないでください。

❌ 禁止
ベルトがねじれた状態で設置しないでください。

❌ 禁止
指定のベルト以外は使用しないでください。

❌ 禁止
鉄骨柱以外使わないでください。

⚠ 注意

❌ 禁止
はしごは慎重に登り降りし、はしごの途中から飛び降りたりしないでください。


【その他の注意事項につきましては、メーカー発行の取扱説明書をご参照ください。】

【イージークライマー・ご使用前の点検】


イージークライマーをお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。


①イージークライマーのクランプ板・ベルトにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合は、きれいに拭き取ってください。

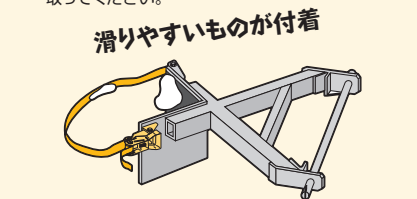


②イージークライマーのクランプ板・アームに曲がり・ネジレ・へこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。

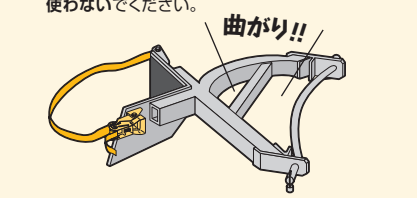


③ベルトが摩耗していませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。

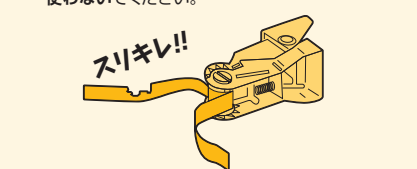

④各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。

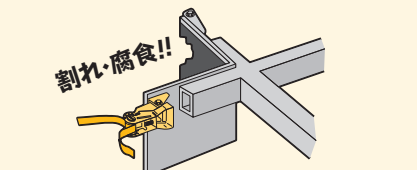


⑤リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。

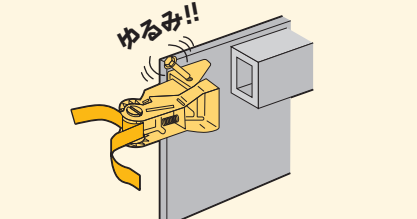

2.可動部を動かして下記の点検をしてください。

①はしご取付バーの爪は、確実にロックできますか。ロックできないときは、絶対に使わないでください。

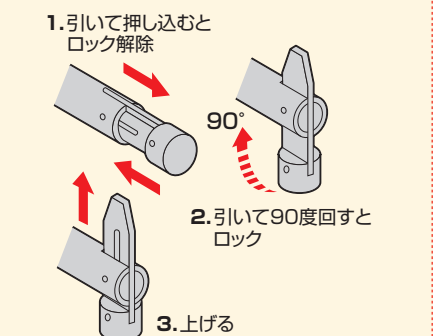


②ファスナーはスムーズにベルトを巻取りますか。巻取れないときは、絶対に使わないでください。

③ファスナーにベルトを巻取った状態でベルトがゆるみませんか。ゆるみがあるときは、可動部に泥やセメント・ゴミなどの噛込みが無い点検し、ある場合は、取り除いてください。取り除けないときは、絶対に使わないでください。

※ファスナーには、逆転防止用ラチェットが付いています。巻取ったベルトがゆるむ場合は、絶対に使わないでください。

1. ベルトを巻取りドラムに通します。

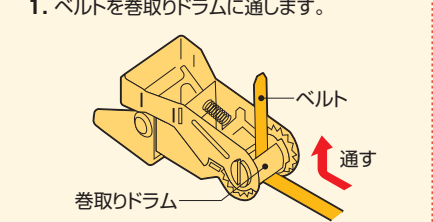

2. 作動レバーを前後に繰り返し動かします。

