
作業員の安全を第一に考えた、墜落防護工用束柱

(第1種)

スタンションNRE-A型

※1 スタンションの基準(第1種)

荷上げ用開口部、荷上げ構台、仮設階段の踊場、トラック棧橋、土止壁上部に設置するもので、床の上面より上棧の上面までの高さ95㎝以上とする。

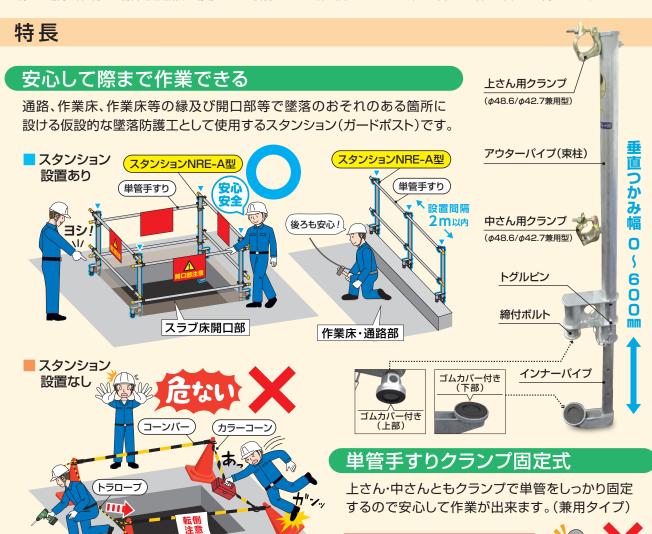


設置方法

【 単管は、付属していません。お客様、手配品になります。

〈注意事項〉

親綱や安全帯の支持用には使えません

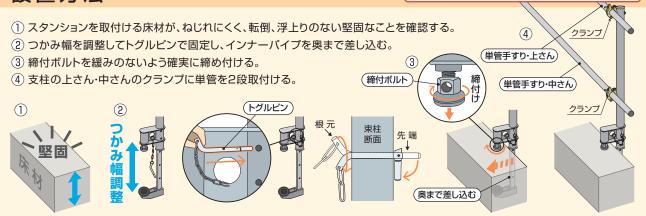


イメージ

スラブ床開口部

スタンションNRE-A型

規格·寸法図

単位はmm

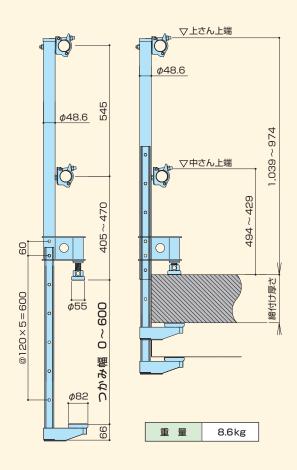

【使用上のご注意】

1.組立方法・使用方法等

- ・ご使用の前に必ず点検を行い、異常のないことを確認してください。
- ・本製品を取付ける際は、取り付ける鉄骨フランジ等に付着した 油、泥、コンクリート等は除去してから使用してください。
- ・本製品を取付ける際は、なるべく一杯に呑み込ませて(アーム の腹が密着するように)締付けしてください。
- ・本製品を取付ける際は、ねじれ、転倒、浮き上がりの生じない 堅硬な場所に設置してください。
- ・スタンションは2m以内の間隔で設置してください。
- ・トグルピンをしっかりと奥まで挿し込んで、ロックが掛かって いるか必ず確認してください。
- ・長期間設置する際には、定期的に各ボルトの締まり具合を点検 してください。

2.禁止事項

- ・定められた用途以外での使用は危険ですので、絶対にしないで ください。
- ・本体および本体に取付けた手摺および中桟を墜落制止用器具 (安全帯等)の吊元としての使用はしないでください。
- ・変形や損傷など異常のある場合は使用をしないでください。
- ・本製品を加工や改造をしないでください。重大な事故を起こす 恐れがあります。
- ・本製品を取付ける際は、締付部に当て板等を挟まないでください。
- ・本体に取り付ける手摺および中桟は、ロープ等の可撓性のもの は使用せず、単管パイプを使用してください。また、取り付ける 際はクランプをしっかりと締め付けてください。
- ・本体および手摺、中桟に寄りかかったり乗ったり、材料等の 立て掛けや吊り下げに使用しないでください。

■レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

http://www.nihonsafety.com

T102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F 汁 東日本第1営業部 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230 東日本第2営業部 ラップポン事業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII **T541-0053** 大阪支店 営 業 部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123 **T989-1503** 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 東北支店 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333 愛知県津島市唐臼町ニツ池60番地 **T496-0026** 名古屋支店 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 **〒731-0223** 広島支店 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878 香川県高松市郷東町577番地5 四国支店 **T761-8031** TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 九州支店 ₹811-2104 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813 札幌営業所 T001-0915 札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 静岡営業所 **T421-0303** TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■取扱い店

◆カタログ掲載商品について このカタログの掲載内容は、2025年3月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び 外観の一部を予告なく変更する場合があります。