

# 使用済おむつの臭い・衛生対策 できていますか？

保育施設向け

## 自動ラップ式おむつ回収ボックス

# ラップポン・パケット Y-1

臭い対策

操作が  
簡単

手間の  
軽減

感染症  
対策



自動ラップ機能を搭載したラップポン・パケットY-1は、  
おむつをまとめて密封することができ、臭いと菌を閉じこめます。

## 自動ラップ機能とは？

フィルムを熱圧着により密封し、  
切り離すまでを自動で行います。  
おむつを入れてボタンを押す  
だけで簡単に操作でき、  
密封処理が終わると、  
カゴに溜まります。


内蔵ユニット

おむつなどを  
密封します。



## ここがメリット！

おむつを特殊防臭フィルム(BOS)で密封することで  
臭い漏れを長時間防ぎます。また、ボタン1つで複数の  
おむつを処理できるので、袋の口を結ぶ等の手順を  
削減し、職員の負担軽減につながります。

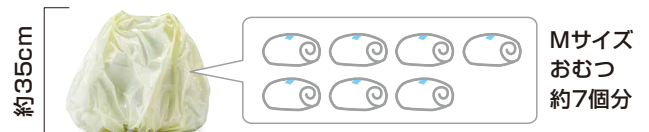

※日本セイフティー調べ

## 使い方



### おむつを入れて

上フタを開けて、使用したおむつを  
フィルム内に入れます。



### 作動ボタンを押す

上フタを閉じて、前面の「作動ボタン」を長押し（約1秒）してください。  
表示画面のカウントダウンが0になるとラップされたおむつが下の  
カゴに落ちます。



### ラップ済みおむつを取り出す


おむつが溜まったら、前面の扉を開けて  
カゴを取り出してください。

※カゴに予めゴミ袋をかけておくと袋ごと取り  
出せて便利です

## 嘔吐物等の処理も簡単・安全！

ラップオン・パケットY-1なら、こどもがかかりやすく、うつしやすい感染症の二次感染防止対策ができます。おむつ以外に嘔吐物が付着したペーパータオルなど、感染源になり得るものも、密封して安全に廃棄できます。

- ノロウイルス
- 手足口病
- ヘルパンギーナ
- ブール熱
- インフルエンザ
- 新型コロナウイルス など…

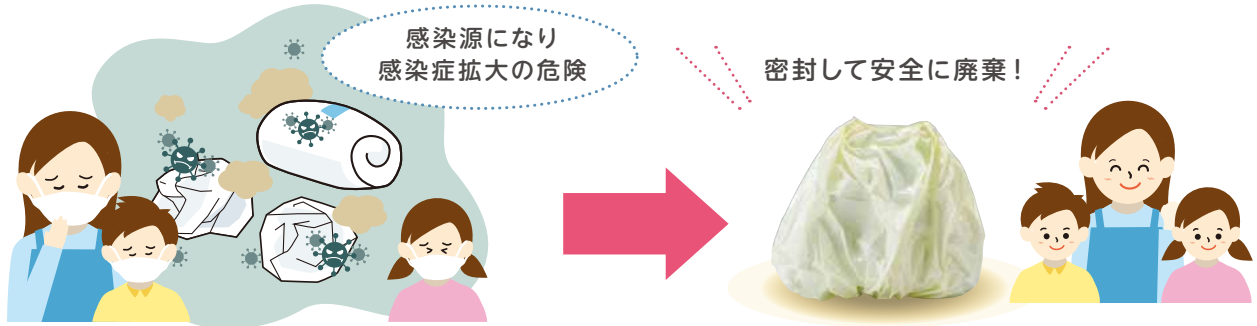

### ● ラップオン・パケット Y-1

品番	PCSEY102JH
価格	230,000円(税別) 253,000円(税込)
寸法	幅40cm×奥行50cm×高さ94.3cm
質量	約32Kg
材質	スチール
消費電力	動作時75W、待機時5W以下
電源	AC100V±10V
付属品	ACアダプター、ジグリン



### 消耗品

#### ● パケット専用BOSフィルム

品番	C0F1BY25J
価格	3,400円(税別) 3,740円(税込)
容量	68回
材質	ポリエチレン



※上記は1本の価格・容量です。  
1ケース(12本)単位でもご注文いただけます。

#### BOSとは？

BOSは驚異的な防臭力を持ち、菌も通さない高機能素材です。

### オプション

#### ● ハンディーバッテリー

品番	BALPHB01JH
価格	36,000円(税別) 39,600円(税込)
寸法	幅86mm、高さ162mm、厚み30mm
充電時間	約4時間 ※満充電での使用可能回数：約60回(連続使用)



※本品を使用するとコンセントが近くにない場所でも設置できます。

### ● 製造元

### ● お問い合わせ

 **日本セイフティー株式会社**  
ラップオン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  
e-mail : wrappon@nihonsafety.com URL : <https://wrappon.com>

ラップオン  
セイフティーコール  **0120-208-718**

受付時間：月～金 9:00～17:30  
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただく  
ことがありますので、予めご了承ください。

●掲載商品について 掲載内容は、2024年10月現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。